

Система MVP ICON®

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО НАССР



В США и Канаде life science подразделение Merck работает под наименованием MilliporeSigma.

Millipore®

Preparation, Separation, Filtration & Testing Products


задавая новый стандарт

Система MVP ICON®

MVP ICON® - это первая в своем роде система, измеряющая и регистрирующая показатель АТФ и другие ключевые параметры анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), а ТАКЖЕ предоставляющая новые инструменты для обеспечения успеха Вашей программы. Разработанное с учётом систем управления качеством, программное обеспечение MVP ICON® Dashboard позволяет в режиме реального времени наблюдать ключевые показатели для управления Вашей программой НАССР.



Валидируйте процесс очистки и санитарной обработки

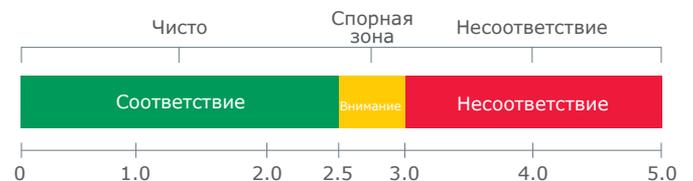

Шкала измерения "Zones of Cleanliness™"

Подтверждение эффективности очистки и санитарной обработки является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов. Наличие аденозинтрифосфата (АТФ), молекулы, присутствующей во всех живых клетках, включая пищевые остатки и микроорганизмы, является идеальным показателем чистоты.

Система MVP ICON® проводит измерение количества АТФ за считанные секунды. Результаты разделяются на "чистую", "спорную" и "несоответствующую" зоны, что позволяет легко выбрать корректирующее мероприятие и провести его. Результаты разделяются на "чистую", "спорную" и "несоответствующую" зоны, что позволяет легко выбрать корректирующее мероприятие и провести его.



Программное обеспечение MVP ICON® Dashboard отображает ключевые параметры программы, включая уровень АТФ в % от исходного количества при повторном тестировании после очистки.

Важнейшие параметры программы обновляются каждый раз, когда Вы синхронизируете Ваше устройство MVP ICON® с компьютером, позволяя Вам получать информацию о системе в режиме реального времени.

Запись процесса тестирования и повторного тестирования обеспечивают важную информацию для управления. Области с высокой концентрацией АТФ подлежат повторной очистке и проверке. Понимание частоты и согласованности проведения повторных испытаний чрезвычайно важно для надёжного управления программой санитарной обработки.

Создавайте планы отбора образцов для группировки тестовых точек в соответствии с Вашей программой санитарной обработки. Контрольные точки в рамках каждого плана отбора образцов могут "перемешиваться" для обеспечения случайного характера отбора.

Аудит стал проще благодаря возможности программного обеспечения MVP ICON® Dashboard генерировать готовые к печати и представлению отчеты по программе HACCP: историю калибровок системы, частоту тестирования и другие ключевые параметры, демонстрирующие процесс контроля.

Программное обеспечение MVP ICON® Dashboard - это **не просто база данных**. В нём отображаются ключевые показатели эффективности, что позволяет Вам легко управлять эффективностью Вашей системы.



Отслеживайте и реализуйте Вашу программу HACCP

Контролируйте и регистрируйте результаты с помощью MVP ICON®. Эргономичный дизайн, малый вес и полноцветный сенсорный дисплей устройства упрощают тестирование и повышают его эффективность.

Программное обеспечение MVP ICON® Dashboard - это сочетание наглядного отображения параметров эффективности, мощных аналитических инструментов и готовой к демонстрации отчётности, соответствующей требованиям к предоставляемой информации.

Настраиваемые панели мониторинга позволяют осуществлять быструю проверку индикаторов эффективности, критически важных для управления Вашей программой HACCP.

Отчёты систем управления и HACCP готовы к демонстрации и содержат всю необходимую информацию для Вашего следующего аудита или совещания.

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products



Мультипараметровая платформа позволяет наблюдать, отслеживать и корректировать большое число показателей НАССР, включая уровень АТФ, концентрацию, проводимость, значение pH и температуру.

Чувствительный к нажатию сенсорный дисплей с полноцветной графикой делает работу с системой MVP ICON® удобной даже в латексных перчатках. Меню системы MVP ICON® доступно на 5-ти языках: Английском, Испанском, Французском, Немецком и Португальском.


Для поддержания постоянной точности измерений и соответствия требованиям НАССР и GMP **на месте использования** проводится калибровка по всем параметрам, включая уровень АТФ. Программное обеспечение Dashboard сообщает о необходимости проведения калибровки, а также хранит историю калибровки по всем параметрам.



Устройство для отбора проб системы MVP ICON® компенсирует колебания при отборе проб, обеспечивая получение точных и надежных результатов.



Запатентованные реагенты препятствуют возникновению химических помех и позволяют проводить измерение уровня АТФ как до обработки, так и после неё.

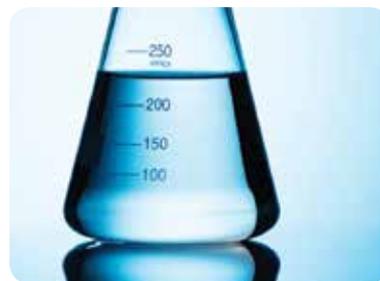

Для точного измерения концентраций во избежание ненужного перерасхода дорогостоящих реактивов можно использовать кондуктометрический зонд системы MVP ICON®. Также доступны зонды для измерения pH и температуры.

Для размещения заказа и получения технической информации, пожалуйста, обращайтесь:
ООО "Мерк"115054, г. Москва, ул. Валуевая, д. 35
Тел.: +7(495) 937-33-04
E-mail: mm.russia@merckgroup.com

Или посетите наш сайт: sigmaaldrich.com

© 2018 Merck KGaA, Дармштадт, Германия и/или дочерние компании. Все права защищены.

Merck, Millipore, и вибрант "M", MVP ICON и "Zones of Cleanliness" являются торговыми знаками Merck KGaA, Дармштадт, Германия и/или дочерние компаний. Все прочие торговые знаки являются собственностью их законных правообладателей. Более подробную информацию о торговых знаках Вы можете найти на общедоступных ресурсах.

ICONbrochure.R000.2018 - МК_BR2370RU
06/2018